




ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

İtellel Org. San. Bölge. Trife Center 7-ni Blok
No: 301 - 303 İtellel - İstanbul
Tel: 0212 671 59 12 - 671 59 28 - 671 59 42 Fax: 0212 671 50 43
www.gestr.com - e-mail: info@gestr.com

HGM01 KULLANIM VE MONTAJ TALİMATI (GES-T-10) ISO9001:2000



GES HGM01 DIGITAL NEM ÖLÇME CİHAZI'NIN KULLANMA TALİMATI

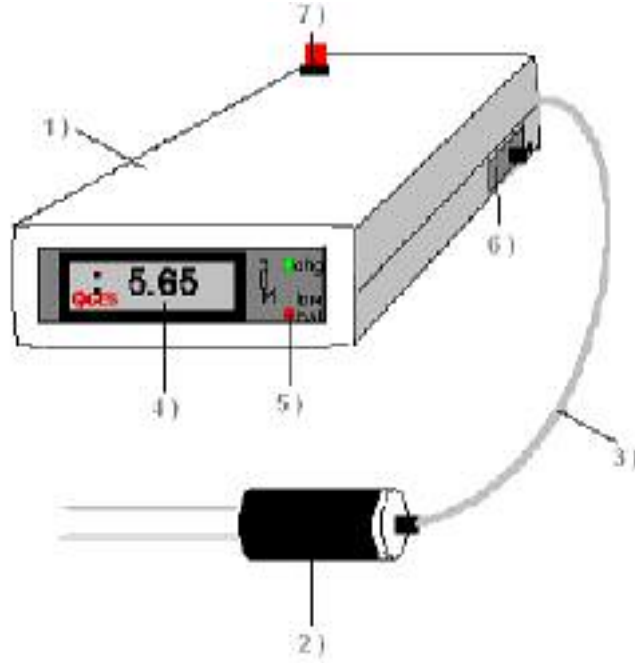

HGM01 HYGROMETRE 'NİN KULLANMA TALİMATI

- 1) (6) no'lu anahtarı B (Batarya) pozisyonu'na getiriniz.
- 2) Kullanılan duyucu probu cihazın arkasındaki sokete takınız.
- 3) Duyucu probu nemini okuyacağınız nesne ile irtibatlandırdıktan sonra (7) no'lu butona basınız. Ekrandaki rakamlar hareketsiz kaldığında görünen değer nesnenin nemini gösterir.
- 4) Eğer (5) no'lu kırmızı ışık devamlı yanıyorsa pil azalıyor demektir. Pili şarj ediniz.

PİL ŞARJI

(6) No'lu anahtar (B) konumunda, adaptörü şarj'a takıldıktan sonra adaptörü 220 V şebeke gerilimine takıp 6 – 14 saat beklenir. Bu arada yeşil şarj ışığının şarj şiddetine bağlı olarak yandığı görülür.

CİHAZ'IN TESTİ

Cihaz'ın herhangi bir nedenden dolayı ayarının bozulduğuna inanıyorsanız, Cihaz ile birlikte verilen test soketini cihaz'ın arka girişine takınız. Ekranda göreceğiniz değer, 10.0(+/-0.5) olacaktır. Bu değeri görmeniz durumunda cihaz'ın Test ayarı doğrudur.